

Schnellspanner öffnen um Sitzhöhe und -neigung einzustellen

Schraube lösen um Lenkerhöhe einzustellen

Schraube **4 Umdrehungen** lösen
um Rahmenlänge einzustellen

Schrauben lösen um Lenkerbreite und -neigung einzustellen

flache Sitzposition


hohe Sitzposition

Hier ist das Werkzeug


Einstellen der Federung
je nach Beladung

20"

28800

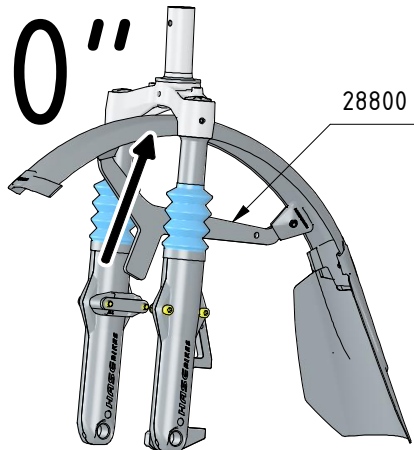


27932

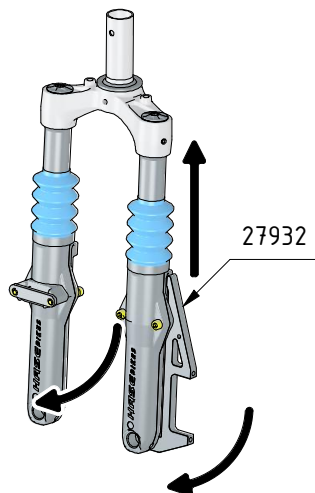

16"


28799

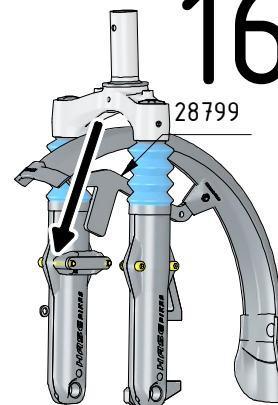


Open Quick Releases and adjust height & tilt of the seat

Loosen bolt and adjust height of handlebar


Loosen bolts **4 turns** and adjust length
Loosen bolts to adjust width and angle of handlebar

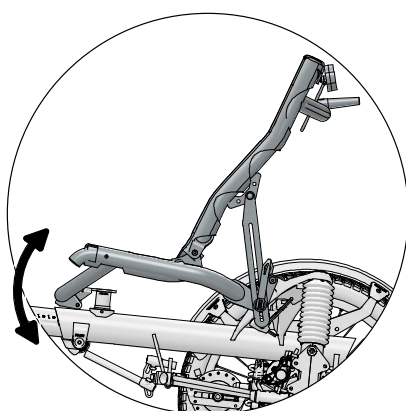


Flat seating position

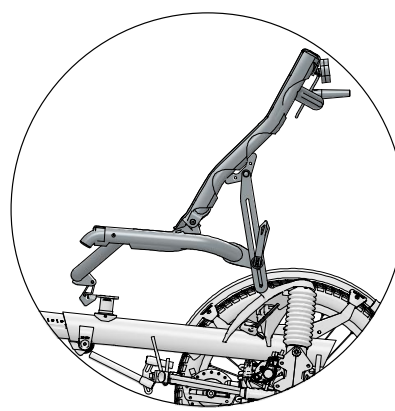





High seating position

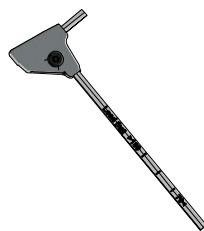

Trike Tool is here

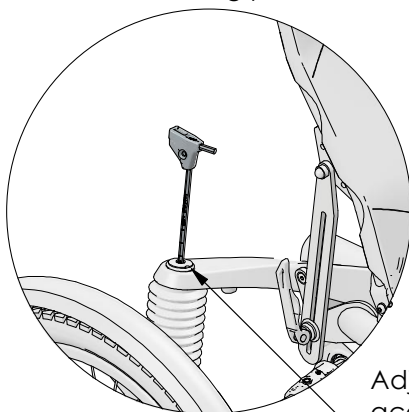


Adjust suspension according load on both sides

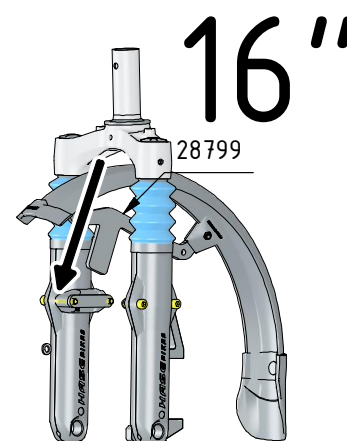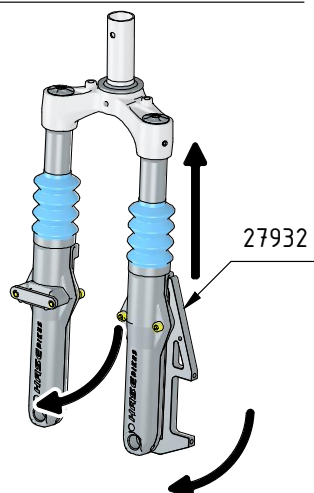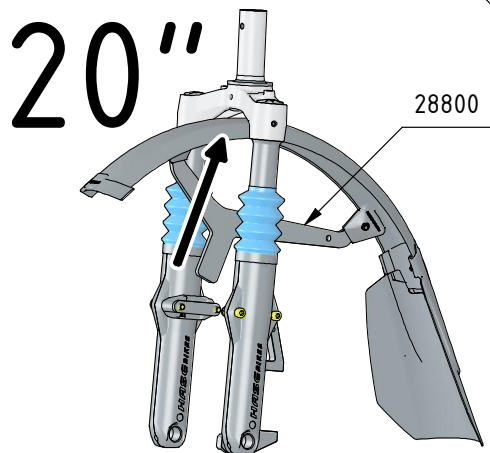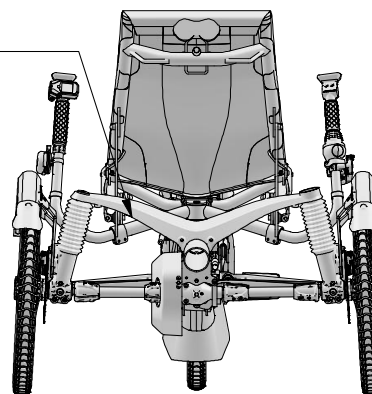


Schnellspanner öffnen um Sitzhöhe und -neigung einzustellen

Desserrer le boulon et régler hauteur du guidon

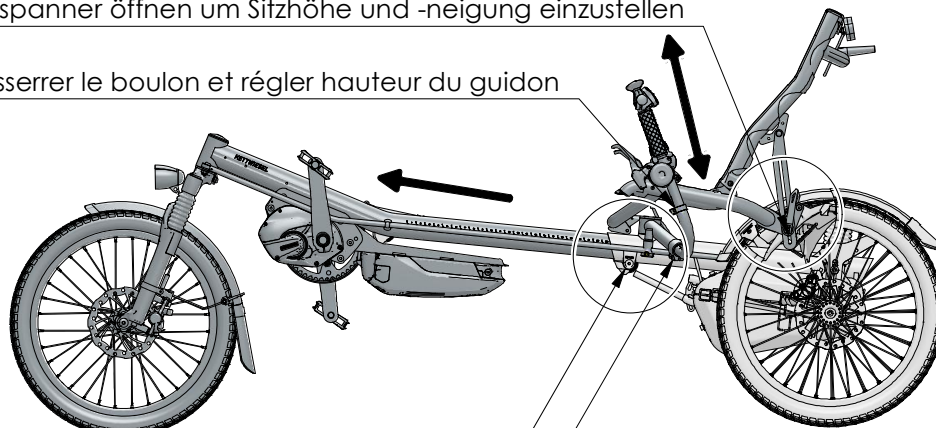


Desserrer le boulon de **4 tours** et ajuster la longueur


Desserrer les boulons pour régler la largeur et l'angle du guidon

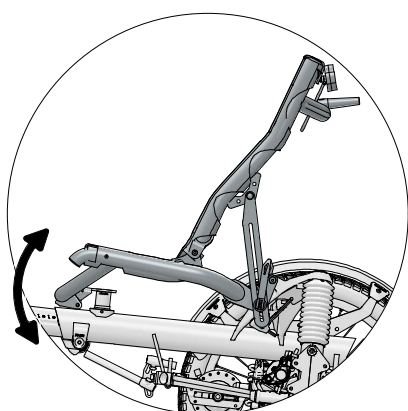



position assise plate

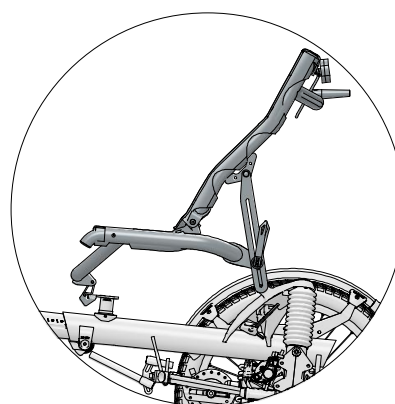

position assise haute

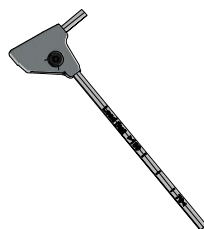


Trike Tool est ici

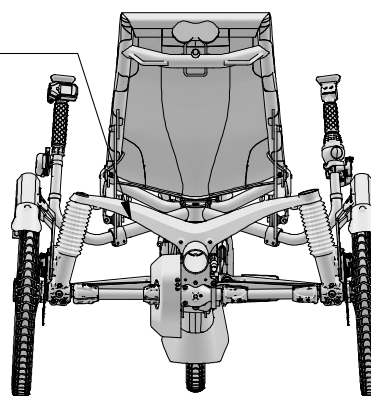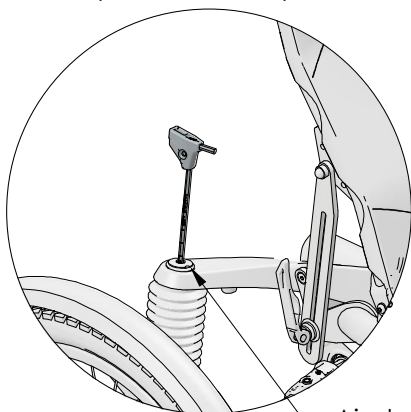


Ajuster la suspension en fonction la charge des deux côtés

20"

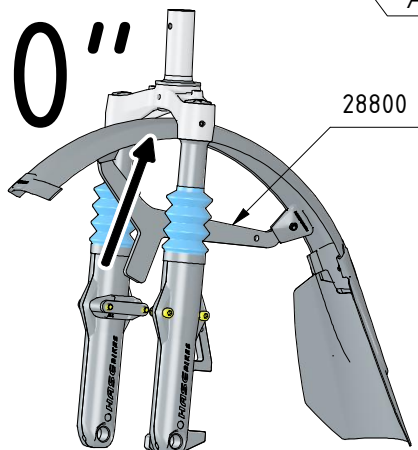


28800

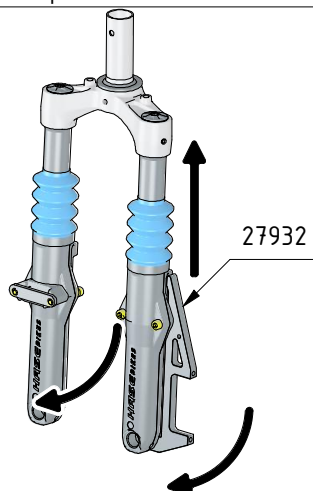

27932

16"

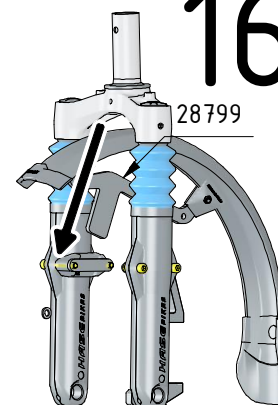


28799




Open snelsluitingen en de hoogte en neiging van de stoel aanpassen


Draai de bout los en stel hoogte van stuur

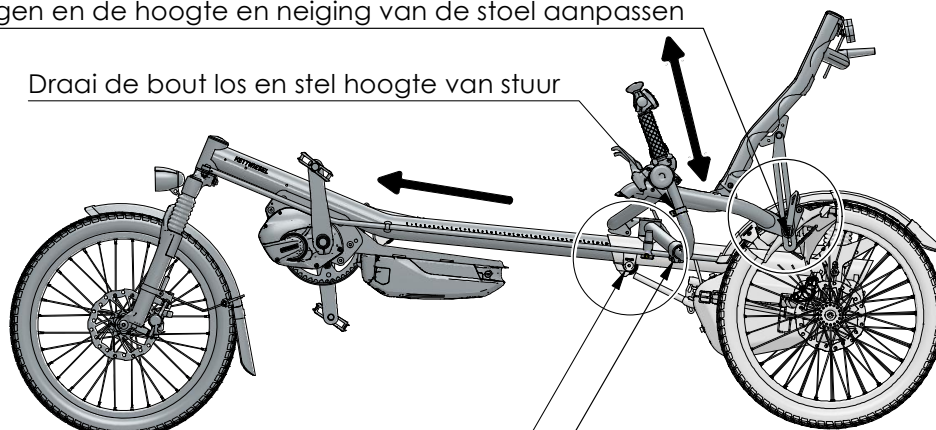


Draai de bouten **4 slagen** los en pas de lengte aan
Draai de bouten los om de breedte en hoek van het stuur

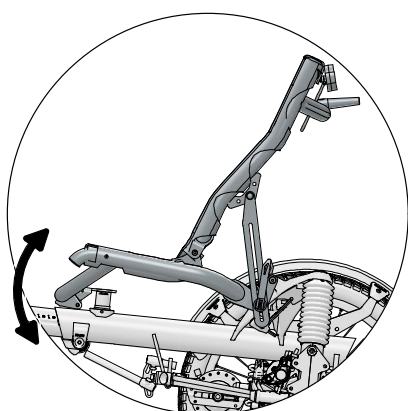



Vlakke zitpositie

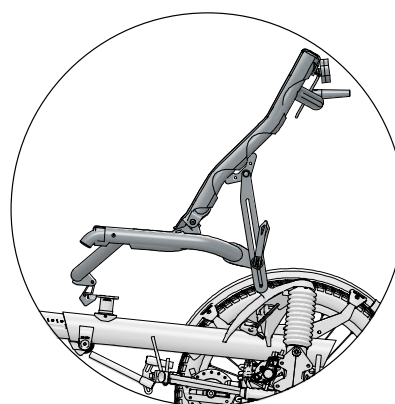

Hoge zitpositie

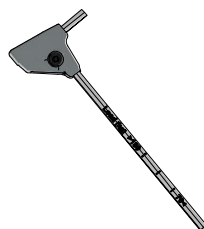

Trike Tool is hier

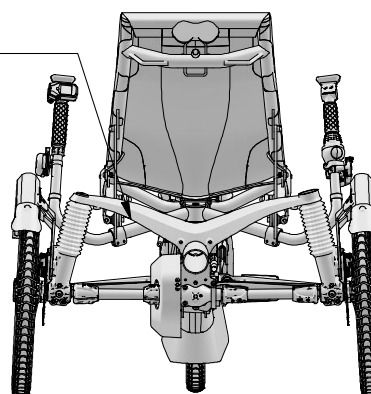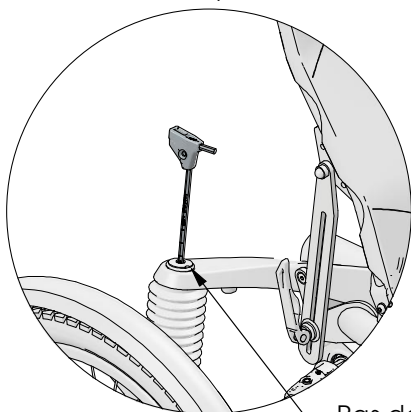

Pas de ophanging aan volgens belasting aan beide zijden

