

Montage des Vorderrad-Schutzbleches


1. Stellen Sie das TRIGO / TRIGO UP hochkant und demontieren Sie das Vorderrad.
2. Montieren Sie das Vorderradschutzblech an der Gabel und fixieren Sie den mit einer Schraube (1).
3. Montieren Sie die Schutzblechstreben (2) am Ausfallende der Gabel und fixieren Sie die mit zwei Schrauben (3).



Achtung!

Die Schrauben (3) müssen mit einem mittelfesten Schraubkleber versehen werden.

4. Stecken Sie die Schutzblechstreben (2) in dafür vorgesehene Klemmschrauben am Vorderradschutzblech.
4. Justieren Sie das Vorderradschutzblech.

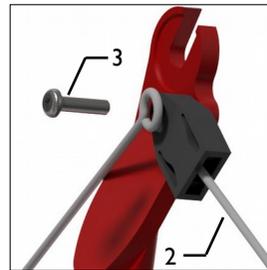

Assembling the front mudguard.

1. Park the TRIGO / TRIGO UP upright and take off the front wheel.
2. Fix the mudguard to the fork with a bolt.
3. Assemble the mudguard stays onto the dropouts and fix them with two bolts

Attention!

The bolts (3) must be secured with a medium strength thread locking compound

4. Insert the stays into the intended fixtures on the mudguard.
4. Adjust the mudguard.

Montage der Hinterrad Schutzbleche.



1. Schieben Sie den Sitz ganz nach hinten bis zur Lenkankbindung.
2. Drehen Sie die Schraube (4) heraus. Später ersetzen Sie diese durch die mitgelieferte 5mm längere Schraube (7).
3. Positionieren Sie den Schutzblechhalter (5) gegenüber der Bremsblechbohrungen und befestigen sie den mit zwei Schrauben (6, 7).



Achtung!

Die Schrauben (6, 7) müssen mit einem hochfesten Kleber versehen werden.

4. Montieren Sie die Schutzbleche am Schutzblechhalter.
5. Justieren Sie das Hinterradschutzblech.

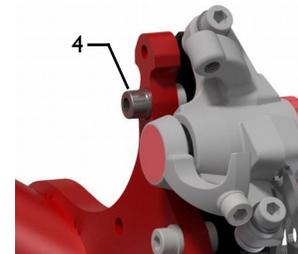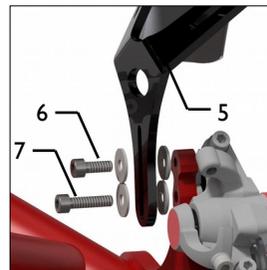

Assembling the rear mudguards.

1. Slide the seat all the way back to the handlebar coupling.
2. Unscrew the bolt (4). Later replace this bolt with the one found in the kit, which is 5mm longer.
3. Align the mudguard bracket (5) with the holes in the plate and secure it with two bolts (6, 7)

Attention!

The bolts (5, 6) must be secured with a high strength thread locking compound

4. Fit the mudguards to the brackets.
5. Adjust the mudguards.